

ミニヒューズコネクタの接続


1



- ミニヒューズコネクタ
- ヒューズホルダー
- ヒューズコネクタ

付属品 ※SEA-003
(24V)仕様はシガーソケットが2
個付属します。


2

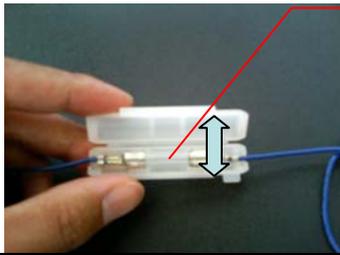

ガラス管ヒューズ


両手で「ヒューズホルダー」を開きます。「ヒューズホルダー」の二箇所つまみに指を引っ掛けます。右図は開いた様子の写真

3

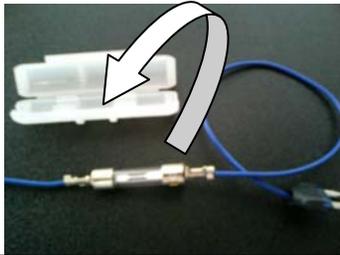

「ヒューズホルダー」から「ガラス管ヒューズ」を、取り出します

4

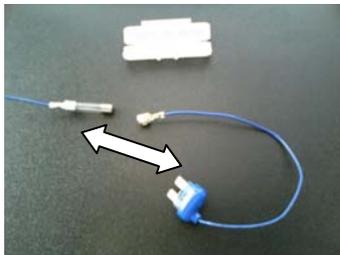

両手で「ヒューズコネクタ」から「ガラス管ヒューズ」を外します。金具の部分をヨコに引っ張ってはずします。

5




「ミニヒューズコネクタ」を用意します

6



「ミニヒューズコネクタ」を「ガラス管ヒューズ」に付けます。接続した「ミニヒューズ」を、「ヒューズホルダー」にしまい、閉じます。「ミニヒューズ」を車のヒューズボックス内の常時通電箇所に差し込んでください。

ヒューズボックスへの接続

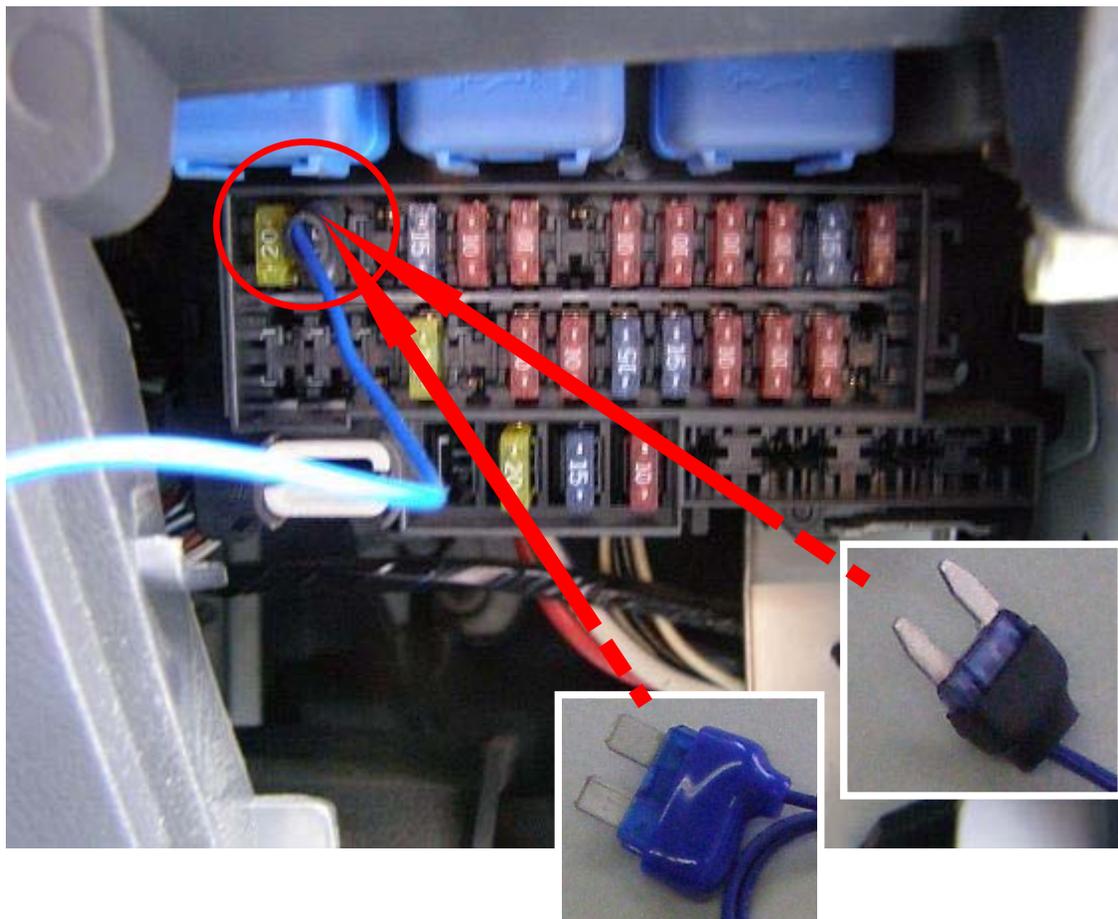

- ①車内のヒューズボックスを探す
- ②ヒューズボックスを開ける
- ③常時通電している端子を見つける(主にルームランプ、ホーンなど、キーを抜いたあとも通電している箇所)。通常ヒューズボックス蓋の裏に記載の図を参照下さい。
- ④常時通電している端子で15A(-15-と表記)のものを探す
- ⑤常時通電していて、かつ15Aのヒューズを抜き、SEA-001ヒューズでサイズが合うほうを差し込む
- ⑥マイナス側端子(Y型)を車内金属部分(ネジなど。錆止め等で塗装済みの場合はヤスリでこすって、金属を露出させてから取付下さい。

株式会社 桐生

〒104-0061東京都中央区銀座1-14-9

TEL:0120(670)610 FAX:03(5250)1979

SEA-001/003(24V)仕様の取り扱いについて

- ・ 2台のSE-135それぞれに付属のシガーオスプラグ付きバッテリーケーブル（以下①）、付属の24V用ケーブル（以下②）を使います。
- ・ ①のシガーオスプラグ、②のシガーマスソケットを差し込みます。
- ・ ②のプラス（赤）をバッテリーのプラスへ、マイナス（青）をバッテリーのマイナスへ接続してください。



付属品 ※SEA-003
(24V)仕様はシガーソケットが
2個付属します。

株式会社 桐 生

〒104-0061 東京都中央区銀座1-14-9 銀座スワロービル9F

TEL : 0120(670)610 FAX : 03(5250)1979

ご購入商品についての

サポート直通電話03(5250)2027